ELPA

テレビ／ビデオ用リモコン

よくばリモコン RC-01 RC-02

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

■各部の名称

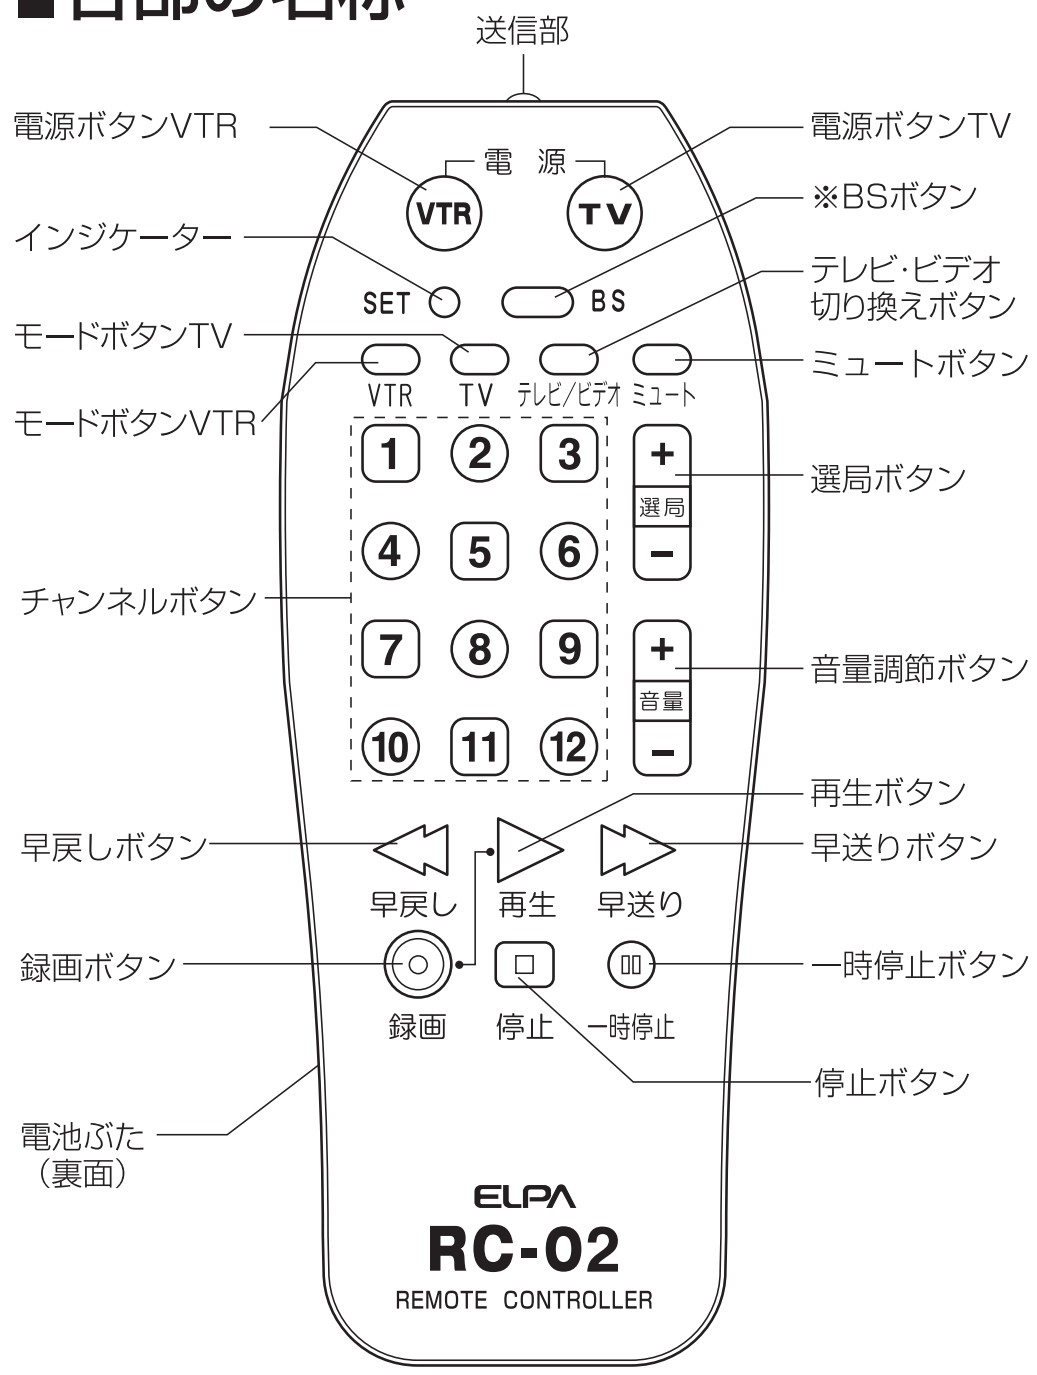

※BSボタンはRC-02のみについています。

■メーカー設定の仕方（テレビ）

本機をご使用の前に下記のメーカーコード一覧表をご覧のうえ、次の操作を行ってください。

●通常の設定

①モードボタンTVを押しながらチャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁の番号を押します。

（例）ご使用のテレビのメーカーコードが012の場合
TV 押しながら… ➡ ⑩ 1 ② と押す

※メーカーコード一覧表のコード番号“0”はチャンネルボタン⑩を押します。

②モードボタンTVをはなすと、セットが完了します。

TV ボタンをはなす ➡ セット完了

※設定の終了後、リモコン操作ができないときは、番号を変えてもう一度メーカー設定を行ってください。

●クイックサーチによる設定

（メーカーコード一覧表を見なくても設定できる便利な機能です）

①ご使用になるテレビの電源を入れます。

②モードボタンTVを押しながらチャンネルボタン 9 9 ⑩ を押します。

TV 押しながら… ➡ 9 9 ⑩ と押す

その時インジケーターが点滅します。

SET 点滅を確認

③本機をご使用になるテレビに向け、テレビの電源が切れるまで電源ボタンTVをくりかえし、ゆっくり押します。

TV くりかえし押す OFF

④ご使用になるテレビの電源が切れたらモードボタンTVを押して設定が完了します。

TV ➡ セット完了

その時インジケーターが消えます。

■メーカー設定の仕方（ビデオ）

本機をご使用の前に下記のメーカーコード一覧表をご覧のうえ、次の操作を行ってください。

●通常の設定

①モードボタンVTRを押しながらチャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁の番号を押します。

（例）ご使用のビデオのメーカーコードが012の場合
VTR 押しながら… ➡ ⑩ 1 ② と押す

※メーカーコード一覧表のコード番号“0”はチャンネルボタン⑩を押します。

②モードボタンVTRをはなすと、セットが完了します。

VTR ボタンをはなす ➡ セット完了

※設定の終了後、リモコン操作ができないときは、番号を変えてもう一度メーカー設定を行ってください。

●クイックサーチによる設定

（メーカーコード一覧表を見なくても設定できる便利な機能です）

①ご使用になるビデオの電源を入れます。

②モードボタンVTRを押しながらチャンネルボタン 9 9 ⑩ を押します。

VTR 押しながら… ➡ 9 9 ⑩ と押す

その時インジケーターが点滅します。

SET 点滅を確認

③本機をご使用になるビデオに向け、ビデオの電源が切れるまで電源ボタンVTRをくりかえし、ゆっくり押します。

VTR くりかえし押す OFF

④ご使用になるビデオの電源が切れたらモードボタンVTRを押して設定が完了します。

VTR ➡ セット完了

その時インジケーターが消えます。

ELPA

よくばリモコン保証書 持込修理

品名	型番
よくばリモコン	RC-01／RC-02

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中、取扱いについての説明書及び本体貼り付けラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、商品と本書をお買い上げの販売店にご持参のうえ、修理をご依頼ください。

■電池の入れ方

①本体裏面の電池ぶたの取り外しツメを引き、矢印の方向に外します。

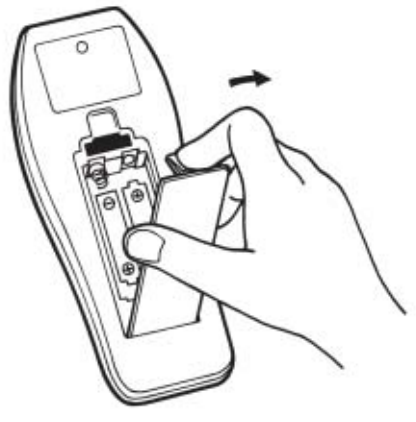

②単4形乾電池（別売）を2本⊕と⊖の向きを本体の表示通りに正しく入れます。

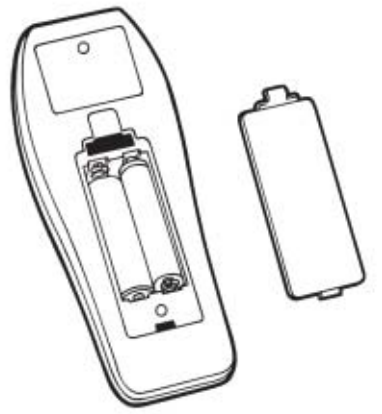

●乾電池の交換時期
・動作距離が短くなったとき
・操作時にインジケーターが点灯しなくなったとき

●ご注意
・乾電池の⊕⊖の方向を表示通り正しく入れてください。
・乾電池は2本とも新しいものをご使用ください。新旧のものを混ぜて使用しないでください。

※電池交換の際、時間がかかったり、ボタンを押したりした場合、お買い上げ時の設定に戻ってしまいます。その場合は、もう一度最初から設定をしてください。

■メーカーコード一覧表

※一部の機種によっては、操作できないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。
※ビデオ一体型テレビは、テレビとビデオをそれぞれ設定しなければならないものもあります。

メーカー名	テレビ	ビデオ
アイワ	000、001、 002 003　（ビデオ一体型テレビ含む）	000、001、002、003、004 005
富士通ゼネラル ＊	004、005	006
フナイ（PRECIOUS）	006、007、008 009 010、068、069　（ビデオ一体型テレビ含む）	007、008、009
ゴールドスター（LG）＊	042、043、044、045、046 047、048、049、050、051 052	047、048
日　立	011、012 062、063、064　（ビデオ一体型テレビ含む）	010、011
ビクター	039、040、041、067	043、044、045、046
三　菱	013、014、015 070　（ビデオ一体型テレビ含む）	012、013、014、015、016
NEC ＊	016、017、018	017、018、019、020
パナソニック（松下）	019、020、021、022 061、071　（ビデオ一体型テレビ含む）	021、022、023、024、025
フィリップス ＊	023、024	026
パイオニア ＊	025	027
サムソン（三星）＊	042、043、044、045、046、 047、050、052、053、054、 055、056、057、058、059、 060　（ビデオ一体型テレビ含む）	049、050、051 052
サンヨー	026、027、028	028、029、030、031
シャープ	029、030 031　（ビデオ一体型テレビ含む）	032、033、034
ソニー	032、033、034 035 036　（ビデオ一体型テレビ含む）	035、036、037、038、039 040
東　芝	037、038 065、066　（ビデオ一体型テレビ含む）	041、042

＊のメーカーについては、RC-02のBS機能には対応していません。

■テレビの操作の仕方

①電源ボタンTVを押し、
電源を入れます。

②モードボタンTVを押します。

③お好みのチャンネルを、チャンネルボタン①～⑫あるいは選局ボタンで選びます。

④音量は、音量調節ボタンで、お好みの音量に調節します。

⑤一時的に音を消したい時はミュートボタンを押します。
再度ミュートボタンを押すと音が出ます。

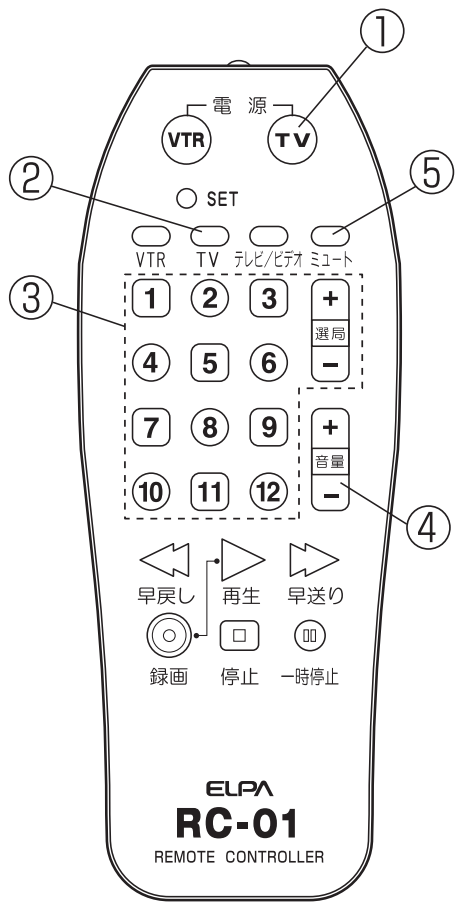

■ビデオの操作の仕方

①電源ボタンVTRを押し、
電源を入れます。

②モードボタンVTRを押します。

③お好みのチャンネルを、チャンネルボタン①～⑫あるいは選局ボタンで選びます。

④ビデオの操作したいボタンを押してください。
（操作方法については、ご使用になっている機器に準じます）

※特に、録画と一時停止においてはメーカーにより操作方法が異なる場合が、あります。

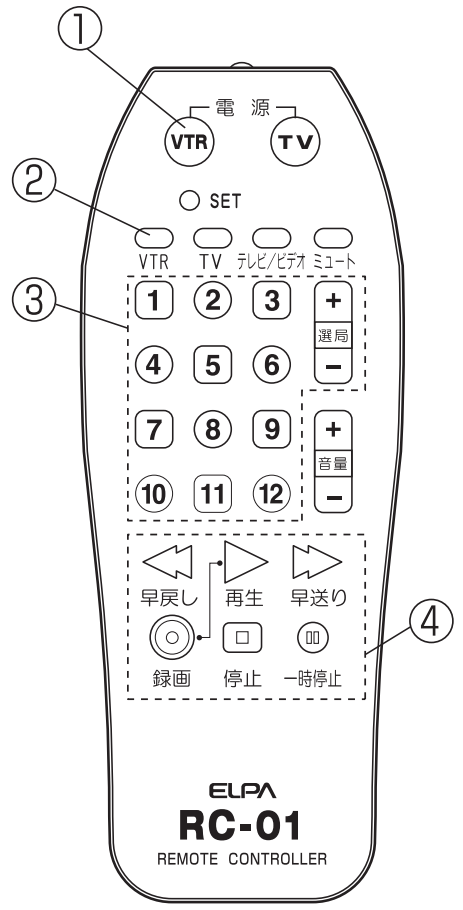

■使用上のご注意 ⚠

🚫 むやみに本体を分解しないでください。
→故障の原因となります。

🚫 本体に水などをかけたり、中に異物を入れないでください。
→回路がショートし、発熱による本体の変形や故障の原因となります。

🚫 本機を温度や湿度の高い場所（夏期の車の中、暖房器具の近く）に置かないでください。
→本体の変形や故障の原因となります。

🚫 本体が汚れた場合はシンナー・ベンジンなどで拭かないでください。
→変形・変色の原因となります。

■故障かな…と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

●メーカーの設定が正しく行われていますか？
同じメーカーでも複数のコード番号がある場合、他のコードで設定し直してください。
クイックサーチで設定した場合も同様にメーカーコードでの設定で試してください。

●電池が消耗していませんか？
新しい乾電池と交換してください。

●リモコンの設定が変わっていませんか？
電池交換の際、2分以上電池を入れない状態にしておきますと、最初に設定した内容が消えてしまいます。また、誤操作により変わってしまう場合もあります。いずれの場合も新たに設定し直してください。

●リモコン使用可能範囲内ですか？
本機はテレビ、ビデオより7m以内の距離でご使用ください。また、テレビ、ビデオのリモコン受光部と本機の間に障害物がある場合には、取り除いてください。

●モードボタンの切り換えはOKですか？
ご使用になる機器（テレビ、ビデオ）に合わせてモードボタンを適時切り換えてください。
忘れがちになるのが切り換えボタンです。

■入力の切り換えの仕方

●テレビとビデオの入力切り換えは、機器によって操作方法が異なります。現在お使いのテレビやビデオに付属のリモコンに準じていますが、詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

例1.①のテレビ／ビデオ切り換えボタンを押すごとにテレビ放送と外部入力が順次切り換わります。

例2.②の選局⊕⊖ボタンを押すごとにテレビ放送と外部入力が順次切り換わります。

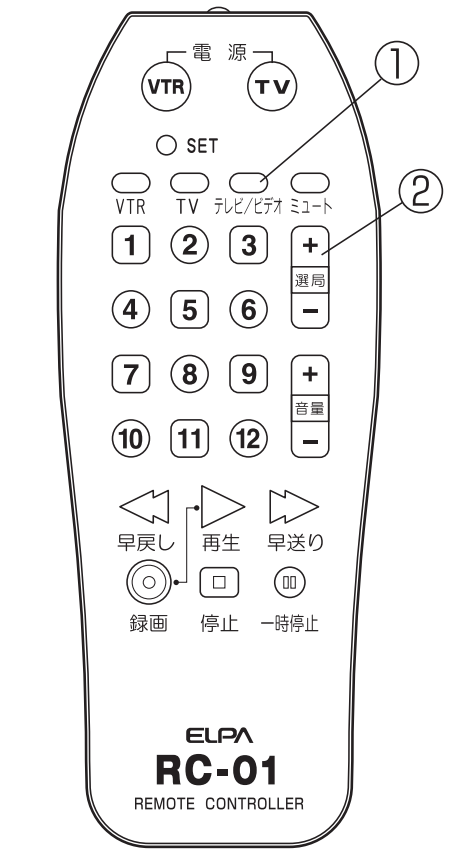

■主な仕様

■動作距離	約7m （使用機種により異なります）
■電　　源	DC3V　単4形乾電池2個
■電池持続時間	約12ヵ月 （使用頻度により異なります）
■外形寸法	53㎜（幅）×140㎜（高さ）×20㎜（厚さ）
■重　　量	約55g（乾電池除く）

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

■電池についてのご注意 ⚠

⚠警告

・火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
・乾電池は充電しない。
・指定以外の電池は使わない。

⚠注意

・⊕⊖の方向を正しく入れる。
・長時間使用しない時は本体より取り出しておく。
・異種の電池、新旧の電池を混ぜて使わない。